




RESPECTER LE PLAN DE CIRCULATION ET LA SIGNALISATION

Port des EPI obligatoire:

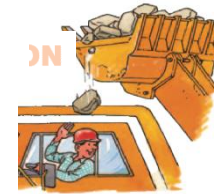


Restez en cabine pendant la manœuvre, porte fermée.



= ARRET DU VEHICULE

CHARGEMENT

Veiller à la propreté de la benne

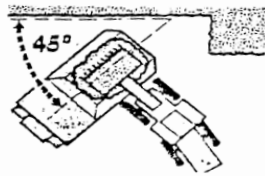

Se positionner correctement pour le chargement



PAS DE SUCARGE

Surcharge = accident + condamnation

CHARGE STABILISEE et ARRIMEE


Au départ de la carrière les camions doivent :

→ **BACHER** car cela :

- Evite l'empoussièrement des zones habitées
- Evite la perte de matériaux sur les routes les rendant dangereuses
- Garantie la qualité des matériaux transportés



AIRE DE BACHAGE

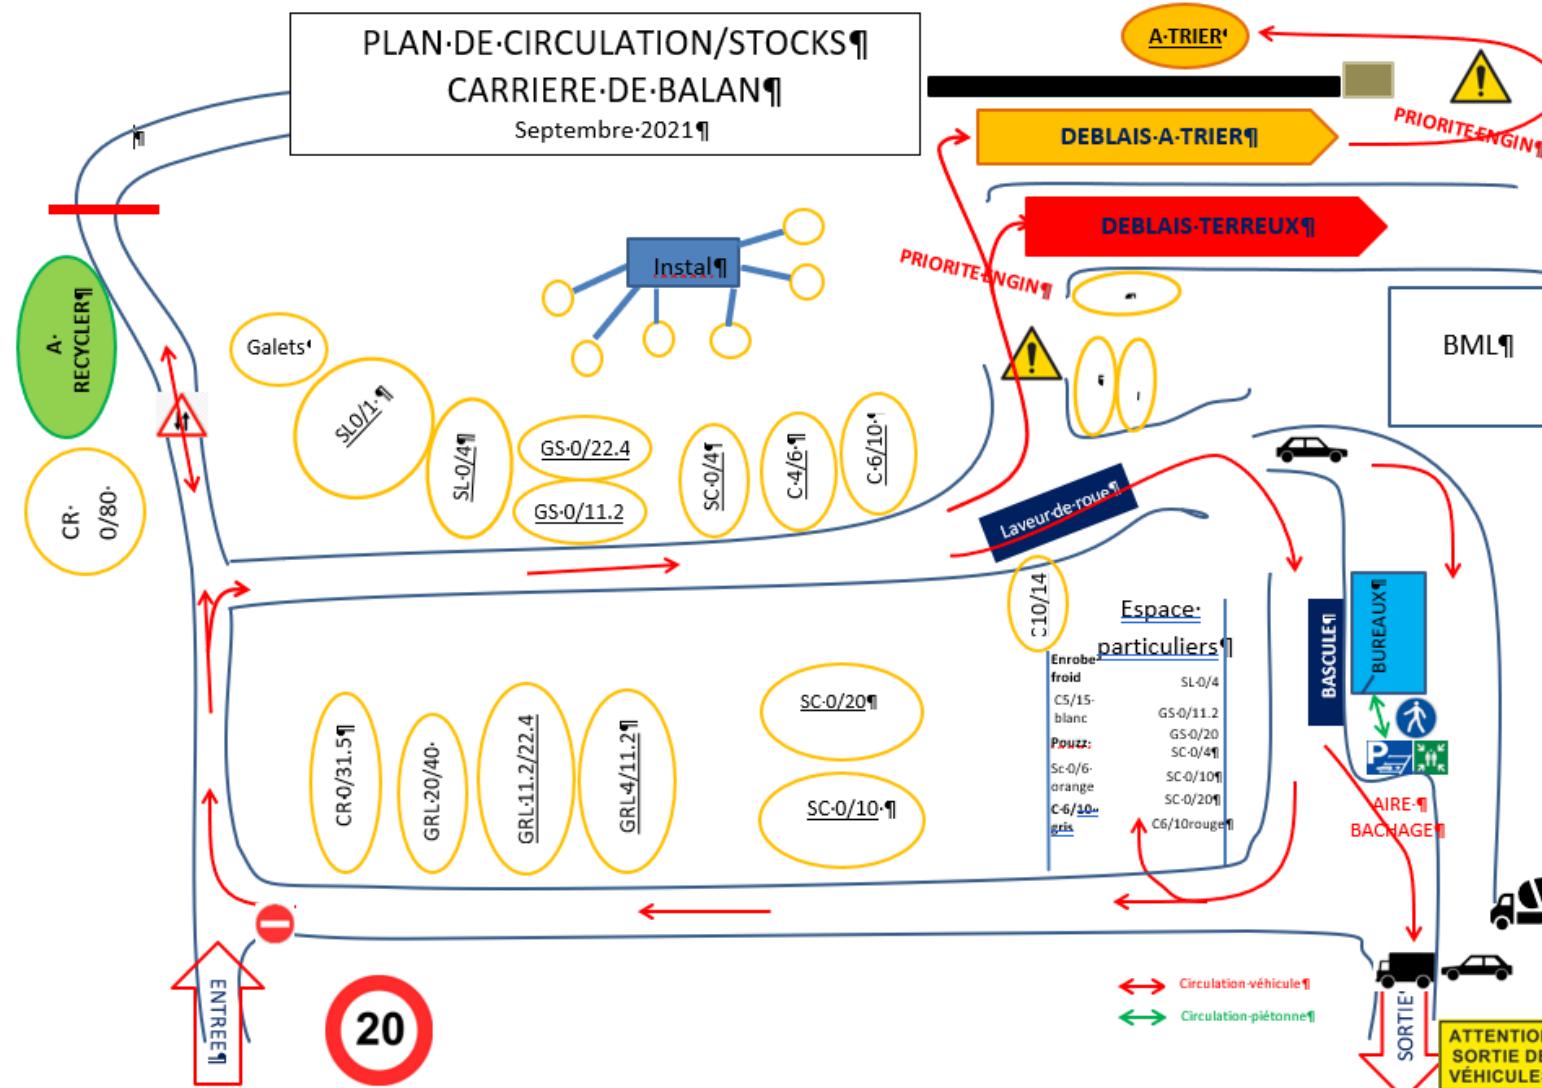

En cas d'urgence :

15

18

112 depuis un portable verrouillé

Accueil : 04.72.25.44.37

DECHARGEMENT




Nous n'acceptons que les INERTES

VIDER DANS les ZONES AUTORISEES

Respecter les indications données à l'accueil

- Décharge/ISDI
- Déblais à recycler (à broyer)

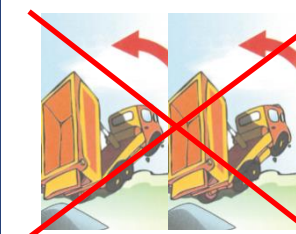

Jamais 2 camions benne levés ensemble !!!



Rouler benne baissée

Si vous vous embourbez :

- Prévenez l'accueil.
- Respectez les consignes données par le salarié ARG.